

# Smart Wheel Z9AIR

## Manuale di utilizzo

### Contenuto dell'imballo


- Smart Wheel Z9 AIR
- Caricatore
- Telecomando
- Istruzioni in inglese / italiano




### Caratteristiche tecniche :

<b>Peso</b>	13,5kg
<b>Portata minima</b>	20 kg
<b>Portata massima</b>	100 kg
<b>Velocità massima</b>	15 km/h
<b>misure</b>	660 x 270 x 260mm
<b>Diametro ruota</b>	250 mm
<b>Tempo di ricarica</b>	120 -180 min.
<b>Batterie</b>	36V 4.4AH
<b>Autonomia</b>	15 – 20 km*


\* Variabile in base al peso trasportato e alla temperatura esterna

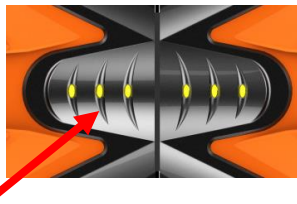

Stato di carica della batteria

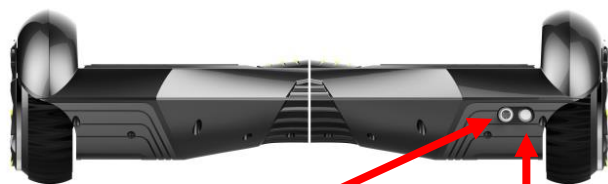


Presa di carica  
Accensione e spegnimento

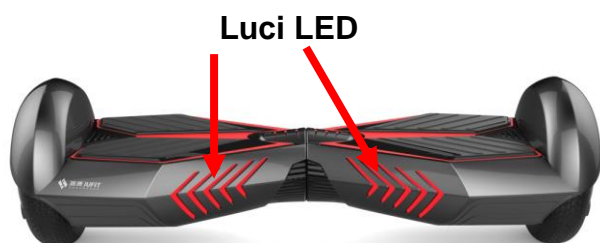

Indietro

Stop

avanti



### **Muoversi con Smart Wheel Z9AIR**

1. Accendere lo Smart Wheel Z9AIR premendo il pulsante Power.
2. Appoggiare un piede su Smart Wheel Z9AIR (la luce LED si accende).
3. Appoggiare il secondo piede su Smart Wheel Z9AIR (la luce LED dell'altro lato si accende).
4. Controllare l'equilibrio e rilassarsi, cosicchè lo Smart Wheel Z9AIR possa rimanere in posizione stabile.
5. Spostando il peso lentamente in avanti, lo Smart Wheel Z9AIR inizierà a muoversi in avanti.
6. Spostando il peso lentamente indietro, lo Smart Wheel Z9AIR inizierà a muoversi indietro.
7. Per girare a sinistra portare il piede destro in avanti.
8. Per girare a destra portare il piede sinistro in avanti.
9. Per fermare lo Smart Wheel Z9AIR e scendere, appoggiare lentamente un piede a terra posteriormente e solo successivamente scendere a terra con il secondo piede.
10. Power Wheel si spegne automaticamente.

### **Attenzione**

1. **Utilizzare sempre con casco, ginocchiere e gomitiere !**
2. Il veicolo è utilizzabile solo su proprietà privata : non è consentito su suolo pubblico come ad esempio su strade
3. Utilizzare lo Smart Wheel Z9AIR su terreni piatti.
4. Indossare scarpe piatte e comode.
5. Non è consigliabile l'utilizzo dello Smart Wheel Z9AIR per persone di peso inferiore ai 20 kg o superiore ai 100 kg.
6. Non utilizzare il dispositivo sotto effetto di alcool e/o droghe.
7. Lo Smart Wheel Z9AIR deve essere utilizzato da una sola persona alla volta.

### **Garanzia**

24 mesi

**Il venditore declina qualsiasi responsabilità nel caso di eventuali incidenti.  
Tutte le responsabilità sono da attribuirsi al guidatore.**